

## Керівництво користувача СВІТЛОЗВУКОВИЙ ПОКАЖЧИК ШЛЯХІВ ЕВАКУАЦІЇ ТА ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ EVAC-02




Світлозвуковий показник призначений для вказівки шляхів евакуації та забезпечення пожежної безпеки у будівлях. Модель EVAC-02 оснащена аварійним освітленням та функцією сигналізації, що забезпечує яскраве та чітке освітлення для безпечного виходу у разі надзвичайних ситуацій.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Індикація станів	Світлозвукова індикація
Звукове сповіщення	80 дБ
Відстань видимості	24 м
Параметри LED-елементів	6500K / 150 Лм
Вхідний струм	0.07 А
Напруга живлення	AC/DC 12-24 В, AC 190-240 В
Потужність споживання	4 Вт
Батарея	LiFePO4 3.2 В / 1500 мАг
Коефіцієнт потужності	0.5
Час заряджання батареї	До 4 годин
Час автономної роботи	До 3 годин
Робоча температура	5 °С ~ +45 °С
Монтаж	Настінний, стельовий
Матеріал корпусу	Полікарбонат, ABS-пластик
Клас захисту	IP20
Розміри	305 x 235 x 35 мм
Вага	0.78 кг

## РЕКОМЕНДАЦІЇ ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯ

1. Підведіть живлення до точки встановлення.
2. Зніміть верхню кришку (див. мал. 1).

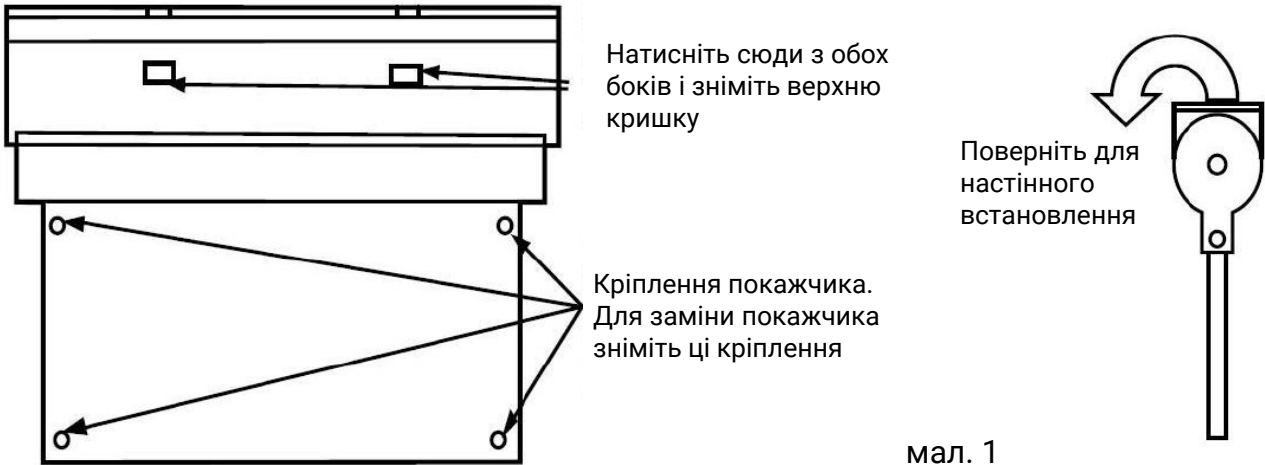

### 3. Підготовка місця встановлення:

- Використовуючи верхню кришку як шаблон, відмітьте місця для свердління отворів. Переконайтесь, що ви не пошкодите газові/водопровідні труби або електричні кабелі.
- Пропустіть кабель живлення через отвір у верхній кришці.
- Закріпіть покажчик на поверхні, використовуючи відповідні кріплення.

### 4. Підключення живлення

#### Вхід 1: АС 220 – 240 В

- Підключіть вхідний кабель до білої клемної колодки (див. мал. 2).
- Підключіть кабель живлення до натискної клемної колодки, дотримуючись правильної полярності: фаза (коричневий), нуль (синій).
- Для постійного режиму роботи увімкніть червоний перемикач. Для резервного режиму роботи вимкніть червоний перемикач (див. мал. 2).
- Підключіть кабель батареї до роз'єму на платі (див. мал. 2).



мал. 2

## Вхід 2: AC/DC 12 – 24 В

- Підключіть вхідний кабель до червоно-чорної клемної колодки (див. мал нижче).

## Аварійний режим

- У разі аварії, коли зникає напруга 220 В, підключиться живлення 12 – 24 В, спрацює світлозвукова сигналізація
- Звук сигналу тривоги можна контролювати (увімкнути/вимкнути) за допомогою зовнішнього червоного перемикача на корпусі показчика.



## ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

