




# Інструкція з експлуатації КОДОВИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАМОК TRL-6201MPW

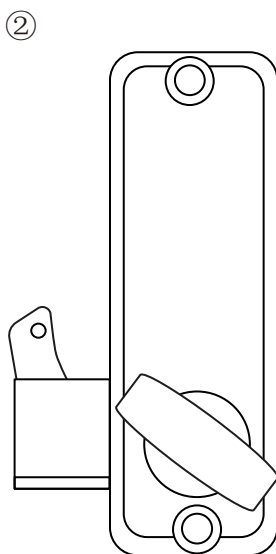


## Технічні параметри


Матеріал	Цинковий сплав
Колір	Срібний
Способи відкриття	Код+ключ
Тип дверей	Дерев'яні, металеві
Товщина дверей	30-60 мм
Клас захисту	IP66
Робоча температура	-20°C ~ 70°C
Габаритні розміри	142 / 42 / 25 мм (основна панель)
Вага	1.28 кг

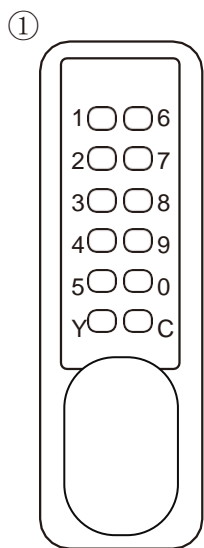

⑤




⑥



⑧




⑨

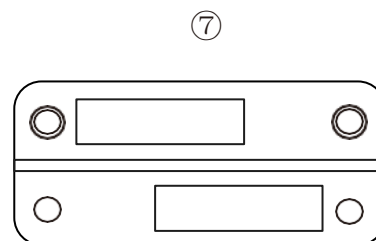


## Комплектація

Переконайтесь, що ви отримали товар з переліченими аксесуарами:

1. Зовнішня частина замка
2. Задня пластина/кришка
3. Неопренові ущільнювачі – 2 шт.
4. Шпindelь
5. Врізний фіксатор
6. Захист поверхні
7. Пластина-запобіжник
8. Шурупи – 4 шт.
9. Кріпильні болти, 3 в комплекті (1 запасний)

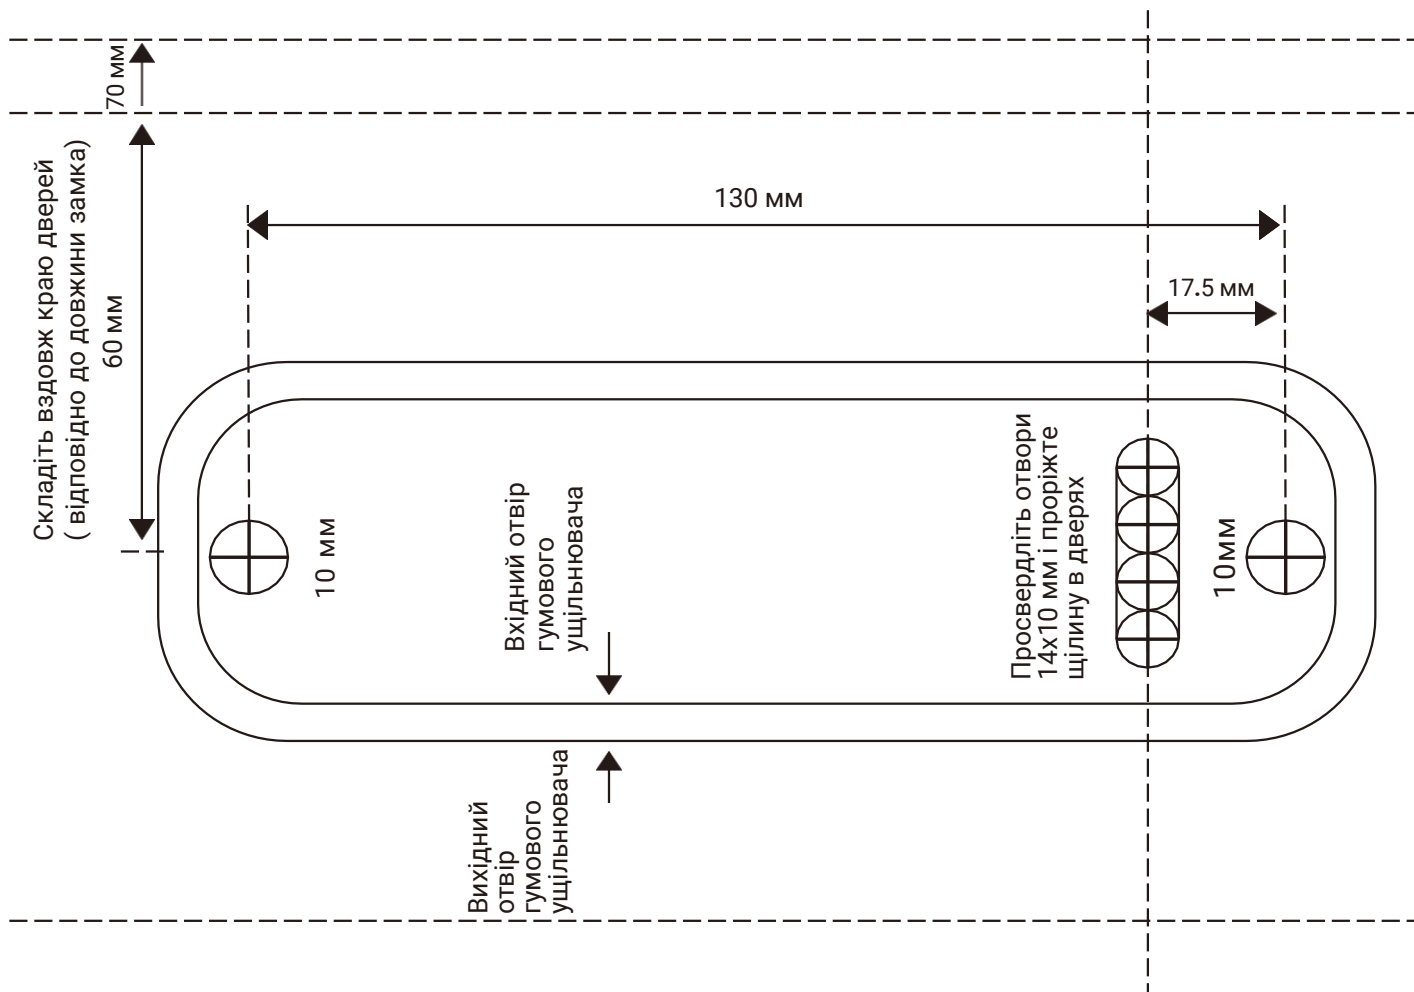

## ШАБЛОН

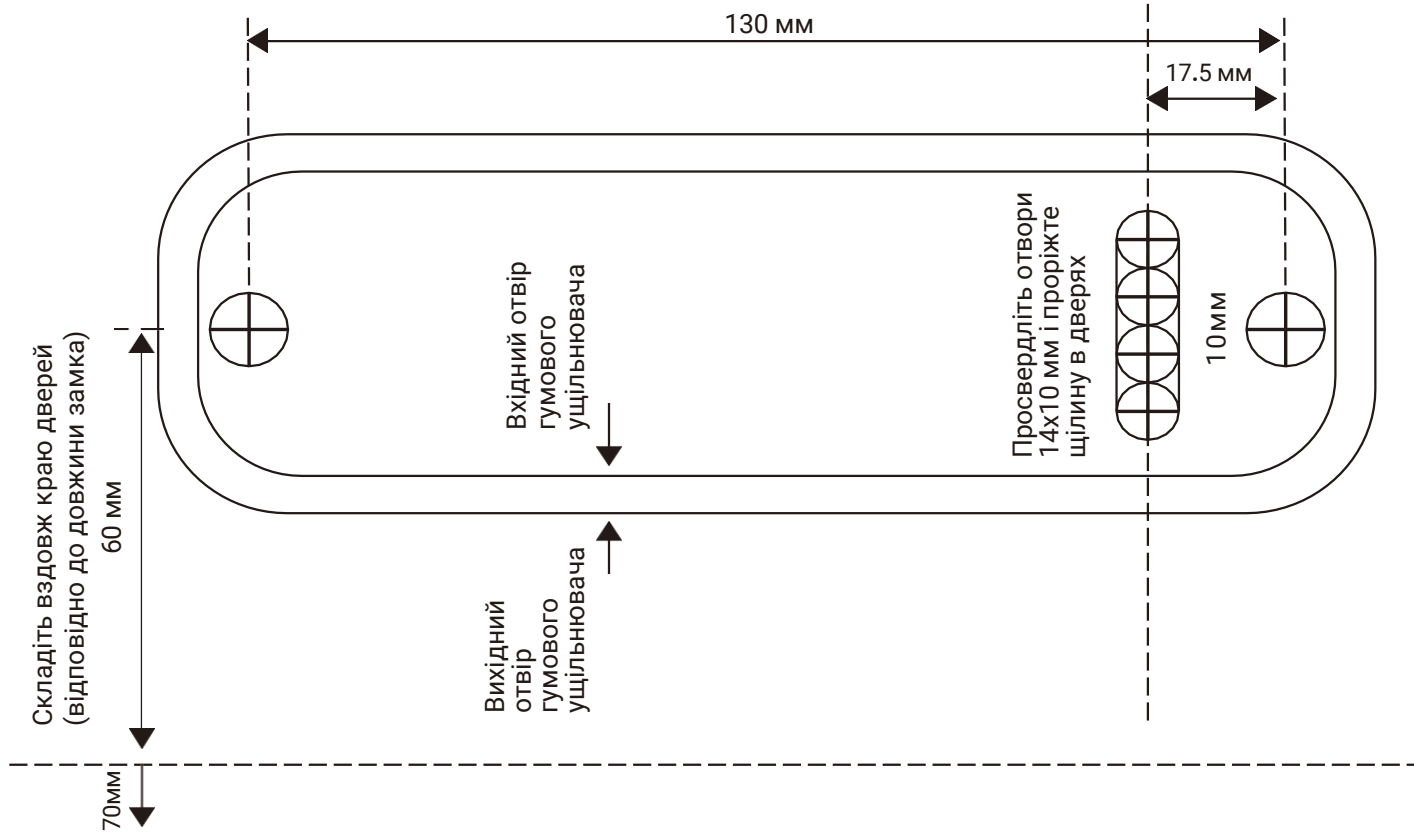

## Рекомендації перед встановленням

1. Для підтвердження коду натисніть **Y** (підтвердження), у разі, якщо код введено невірно, для того, щоб його відмінити, натисніть кнопку **C** (відміна), після чого знову введіть вірний код і підтвердіть його натиснувши **Y**.
2. Перед початком монтажу переконайтеся, що всі деталі працюють справно: натисніть обраний вами код, після чого ручка повинна легко повертатися під тиском пружини, якщо ви хочете змінити код, зробіть це перед встановленням замка, див. інструкцію по зміні коду.
3. Переконайтеся, що ручка важеля запірного механізму рухається вільно. Переконайтеся, що защіпка замикається і утримує ручку в положенні "защіпка-відкриття", якщо це модель з защіпкою-стопором-фіксатором.
4. Переконайтеся, що засувний болт рухається вільно, натиснувши на його кінець, а також повернувши шпindel в поворотному механізмі засувки.


## Встановлення та зміна коду

Для зміни коду для входу зніміть замок з дверей. На зворотній стороні кодового замка ви знайдете гвинтову кнопку, яка відноситься до рухомих конопок на передній панелі замка.


Щоб розпочати роботу з кодом, поверніть гвинт, що відноситься до кнопки так, щоб точка була спрямована всередину, в сторону F. Якщо ж ви хочете витягнути кнопку з коду, то поверніть гвинт так, щоб точка була спрямована назовні, в сторону G.

Перед встановленням замка на місце і закриттям дверей переконайтесь, що код на замку працює справно.

Усі коди увімкнені

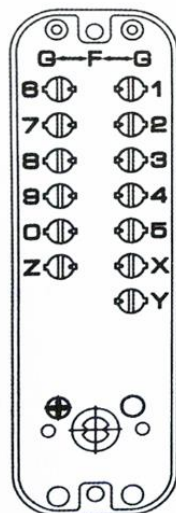

Усі коди вимкнені

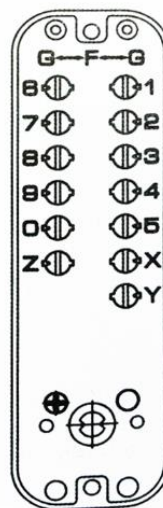


## Як змінити сторону дверей

За замовчуванням замок налаштований на праву сторону.

У разі, якщо ви бажаєте змінити, зніміть стікер ①.

Ви побачите гвинт, відкрутіть його і закрутіть у протилежний отвір.


Переконайтеся, що гвинт надійно затягнутий.

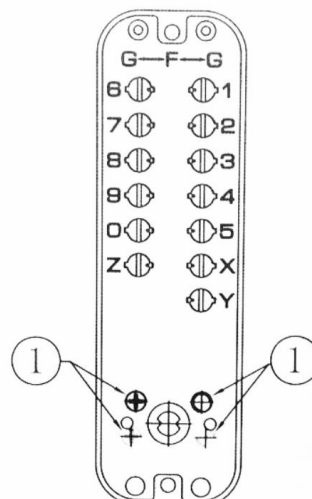

## Встановлення

### Використовуйте шаблон

1. Закріпіть шаблон на дверях клейкою стрічкою. Переконайтеся, що ви правильно склали його вздовж відповідної лінії, відповідно до глибини зазору засувки (60 мм).
2. Розмітьте та просвердліть шість отворів діаметром 10 мм.
3. За допомогою свердла вирівняйте лінію 4-х отворів 10 мм в один виріз.
4. Відзначте центральну точку на "центральной лінії засувки" на кромці дверей.
5. Просвердліть отвір 25 x 85 мм завглибшки.
6. Вставте засувку в отвір і обведіть навколо лицьової панелі.
7. Зніміть клямку і виріжте 3-міліметровий виступ, щоб лицьова панель прилягала до дверей врівень з ними.
8. Закріпіть клямку шурупами по дереву.

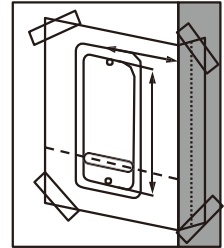


## Встановлення замка

**ВАЖЛИВО:** Перед тим, як свердлити двері, визначте, який тип ригеля (прихований або накладний) буде використовуватися, і позначте його положення на дверній коробці.

**УВАГА:** Відстань між ригелем і серединою отвору для замка повинна становити 35 мм.

Встановіть внутрішній блок з ручкою у вертикальному положенні та прикладіть його до дверей так, щоб кінець ригеля був вирівняний з рамою, де буде встановлена планка (див. встановлення планки).

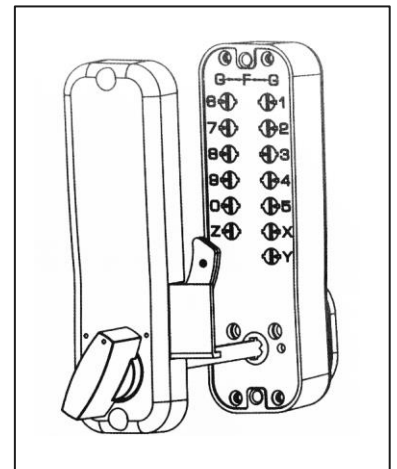


Позначте положення верхнього монтажного отвору за допомогою шаблону та позначте положення нижнього монтажного отвору та отвору для шпиделя.

Просвердліть 7-міліметрові отвори для кріпильних гвинтів і один 9,5-міліметровий отвір для шпиделя.

## Фіксація замка

1. Обріжте кріпильні болти відповідно до товщини дверей, щоб принаймні одна частина з різьбленням вкручувалася в корпус замка.
2. Встановіть корпус замка та задню панель з ущільнювачами на двері, тримаючи шпидель у потрібному положенні.
3. За допомогою кріпильних болтів прикрутіть все разом через верхній і нижній отвори задньої панелі.
4. Перед остаточним закріпленням переконайтеся, що замок знаходиться у вертикальному положенні, і протестуйте механізм, щоб переконатися, що він легко рухається.

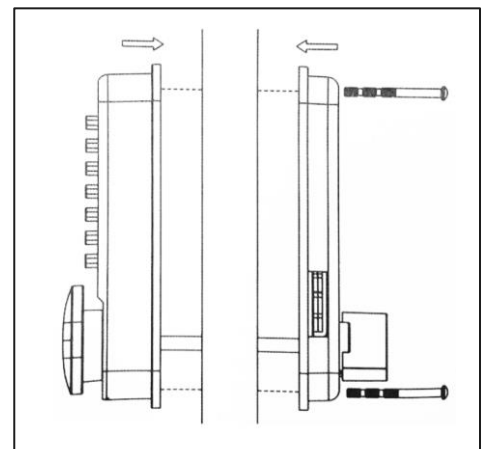

**НЕ ЗАЧІНЯЙТЕ ДВЕРІ, ПОКИ НЕ ПЕРЕКОНАЄТЕСЯ, ЩО КОД ПРАЦЮЄ.**

**НЕ затягуйте кріпильні болти занадто сильно, оскільки це може призвести до деформації та неправильної роботи.**

## Фіксація пластини-запобіжника

Пластина повинна бути встановлена таким чином, щоб тільки пласка частина засувки могла входити в отвір, але не замикатися на засув. Визначивши правильне положення, намалюйте контур і використовуйте цю позначку, щоб зробити 1 мм виступ для монтажу врівень з поверхнею. Паз повинен бути вирівняний з рамою, відрегулюйте його за допомогою дриллю або зубила, щоб встановити засувку.

Переконайтеся, що ригель зупиняється на планці, щоб підтримувати його захист від злому.

За необхідності просвердліть або виріжте поглиблення для ригеля. Спочатку закріпіть планку одним гвинтом, протестуйте замок, щоб переконатися, що він працює належним чином, і при необхідності зробіть відповідні налаштування. Тепер ви можете повністю зафіксувати пластину-запобіжник.

